

(内) スイッチ音量




音質調整



○ 廻さなく

水平同期

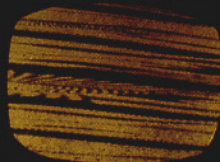

○ 廻さなく

垂直同期



○ 廻さなく

輝度調整



(内) チャンネル切換



(外) コントラスト

(外) 微細調節

上の様な画面の時に矢印のツマミを廻せば直ります